
システムセットアップガイド

本システムはコンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。

このシートでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。(オプションの MD レコーダーとの接続については、MD レコーダーに付属の取扱説明書を参照してください。)

次の付属品が入っているか確認してください

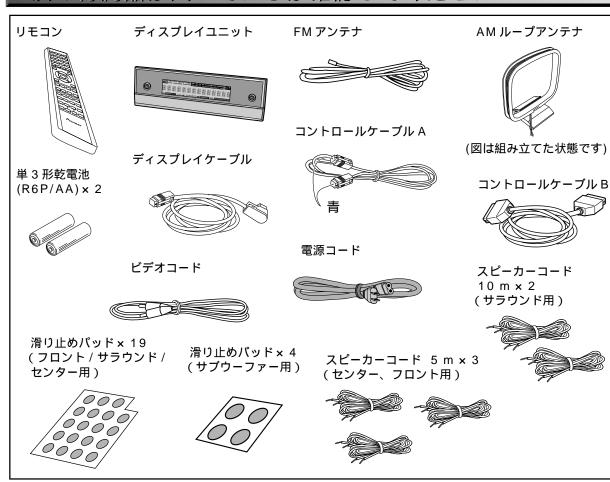


取扱説明書、システムセットアップガイド(本書)、保証書、安全上のご注意、ご相談窓口・修理窓口 のご案内

滑り止めパッドの使いかた


滑り止めパッドを、フロント・センター・サラウンドの各スピーカーの底面に貼り付けます。

センタースピーカーの底面

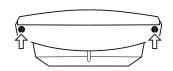


フロント・サラウンドス ピーカーの底面



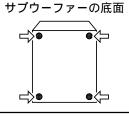


接続のしかた

★注意 接続を行う場合や変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。
電源コードはすべての接続が終ってから壁のコンセントに接続してください。

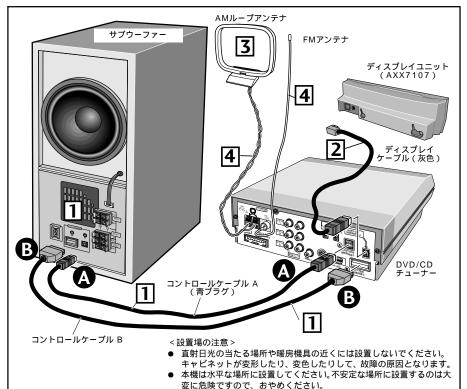

- 1 サブウーファーと DVD/CD チューナーを 2 本の システムケーブルで接続する。
- コントロールケーブル A (青プラグ)の一方を DVD/CDチューナーの (A)端子(S-DV77SW接 続専用端子)と接続する。

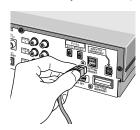


 コントロールケーブル A (青プラグ)のもう一方を サブウーファーの A端子 (XV-DV77 接続専用端 子)と接続する。




 コントロールケーブル B の一方を DVD/CD チューナーの ® 端子 (S-DV77SW 接続専用 端子)と接続する。




4. コントロールケーブル B のもう一方をサブウー ファーの ® 端子 (XV-DV77 接続専用端子) と 接続する。

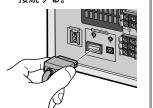

- 2 DVD チューナー システムとディス プレイユニットを 接続する。
- ディスプレイケーブルの L 形プラグをディスプレ イユニットと接続する。

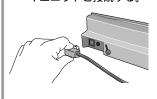

 ディスプレイケーブルの もう一方を D V D / C D チューナー(AXX7107接 続専用端子)と接続する。

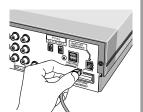

-] AM アンテナを組み立 」 てる
- 1. 台座の部分を矢印の方向へ折り曲げる。



2. ループの部分を台座に差し込む。



3. 壁などに取り付ける場合は、ネ ジ止めして固定してから手順 2 を行う。



- 4 FM アンテナと AM アンテナを接続する。
- 1. FMアンテナのプラグをFMアン テナ端子の中心ピンに差し込む。



2. AM ループアンテナのリード線 の被覆をねじりながら取る。




3. AM アンテナ端子のレバーを開き、芯線を端子に差し込む(2ヵ 所)。



- アンテナは、他のケーブルや ディスプレイユニットから離し てください。
- FMアンテナは垂らしたり丸めたりせず延ばして、最も良い受信状態が得られるように張ってください。
- 付属のアンテナでよく聞こえないときは、取扱説明書の「外部機器との接続」を参照してください。

(© 2001 バイオニア株式会社 禁無断転載 **パイオニア株式会社** 禁無断転載 **パイオニア株式会社** 禁無断転載 **パイオニア株式会社** (型153-86

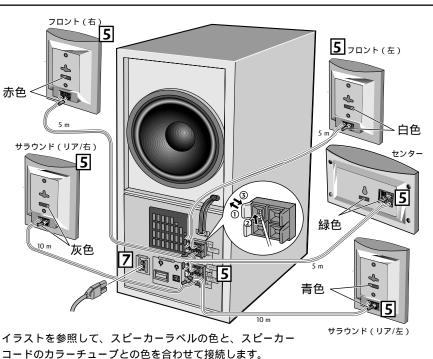

自動デモ表示の解除

壁のコンセントに電源コードを差し込む と、ディスプレイユニットがデモンスト レーション表示を行います。また、DVD/ CD、MD のファンクションで5分以上何 も操作しないときもデモンストレーショ ン表示を行います。デモンストレーショ ン表示中に操作ボタンを押すと、デモン ストレーション表示を終了します。 デモ表示の解除は、電源がオフのときに、 以下の手順で操作します。


- 1.システム初期設定ボタンを押 します。
- 2. ⊲/⊳ ボタンを押して、 "DEMO MODE" にしてから 決定ボタンを押します。
- 3. ⊲/⊳ ボタンを押して、 "DEMO OFF" を選んでか ら、決定ボタンを押します。 「DEMO OFF」と表示して、デモ
- 表示が解除されます。

電源コードを接続する。


注意

電源コードはすべての接続が終ってか ら壁のコンセントに接続してください。

1. サブウーファーの AC インレットに 電源コードを接続する。

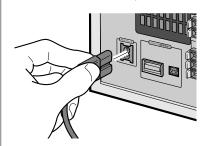


2. 電源コードを壁のコンセントに接続 する。

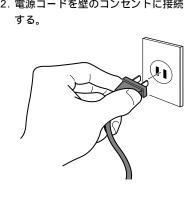


スピーカーコードを接続する。

- 1. スピーカーコードの先端の被覆をねじ りながら取る。
- 2. スピーカー端子のレバーを押しながら 芯線を端子に差し込む。カラーチュー ブ側を端子の赤側、カラーチューブの ない方を端子の黒側に差し込む。

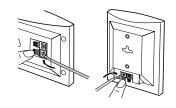

3. 同様にして、サブウーファー側のス ピーカー端子にも接続する。

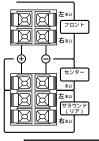

スピーカーコー ドのカラー チューブの色 と、サブウー ファー側のシー ルの色とを合わ せます。


サブウーファー側のスピーカー端 子のレバーは引き戻してください。

注意


本機のスピーカーを他のアンプに接続 しないでください。故障、火災の原因と なることがあります。

6 テレビを接続する。

1. 付属のビデオコード(黄色のプラ グ)をDVD/CDチューナーの映像 出力端子に接続する。

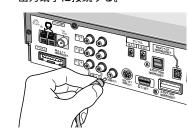

2. ビデオコード(黄色のプラグ)の反 対側をテレビのVIDEO IN端子に接 続する。

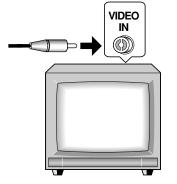

お持ちのテレビが、S2/S1 端子 や D1 端子対応の場合や、外部機 器への詳しい接続方法は、取扱説 明書をご覧ください。

リモコンに電池を入れる




単 3 形乾電池 $(R6P/AA) \times 2$



乾雷池を誤って使用すると液もれや破裂するな どの危険があります。

次の点についてご注意ください。(電池の注意 事項もよく見てください。)


- 1. 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向き を電池ケース内の表示通りに正しく入れて
- 2. 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜ て使用しないでください。
- 3. 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なる ものがありますので、種類の違う乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 4. 長い間(1ヶ月以上)使用しないときは、電 池の液もれを防ぐために電池を取り出して ください。もし、液もれを起こしたときは、 ケース内についた液をよく拭きとってから 新しい電池を入れてください。
- 5. 不要となった電池を廃棄する場合は、各地 方自治体の指示(条例)に従って処理して ください。

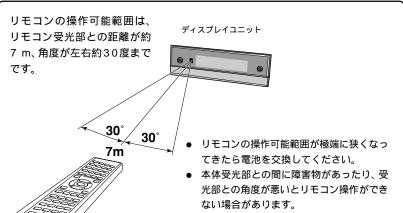

- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、赤外線を利用した 他のリモコン装置を使用したりすると、誤動作することがあり ます。逆に赤外線によってコントロールされる他の機器を使用 時にこのリモコンを操作すると、その機器を誤動作させること があります。
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、 リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設 置場所を変えたり、蛍光灯から離してください。

スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に発揮させるため、下図のようにスピーカーを設置してください。

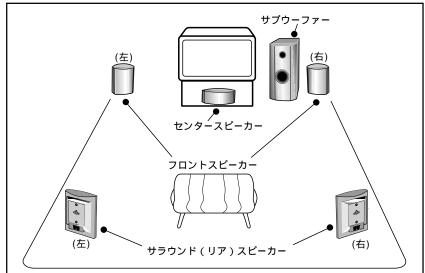

- 左右のスピーカーは、テレビから等距離に なるように設置してください。
- サラウンドスピーカーは耳の高さからやや 上方に設置すると効果的です。
- 本機のスピーカーシステムは防磁設計 (EIAJ) ですので、テレビと組み合わせて も色むらが起きにくくなっています。まれ に設置のしかたによっては色むらを生じる 場合がありますので、その場合は一度テレ ビの電源を切り、15~30分後再びスイッ チを入れてください。
- センタースピーカーは、テレビの下側(ま たは上側)に置き、センターチャンネルの 音がテレビ画面の位置に配置されるように してください。
- サブウーファーは放熱をよくするため、壁 などから後方向 15cm の間隔をとり、通風 スペースを確保してください。



センタースピーカーをテレビの上にできるだけ置かないでください。置くときは、確実な方法で固定してください。固 注意 定しないと地震など外部の振動により、スピーカーがテレビから落下して、ケガをしたり、スピーカーを破損する原 因となります。